



Eine kleine piezoelektrische Funksirene ist für die Arbeit mit den Pandora-Sicherheitssystemen ausgelegt. Alle Steuerbefehle werden über ein Bluetooth-Protokoll von einer Basiseinheit an die Sirene übertragen.

BEACHTUNG! Die Sirene kann mit dem System arbeiten, das ausgestattet ist mit:
Bluetooth 4.2 und Firmware v2.18 und höher;
Bluetooth 5.0 und Firmware v3.05 und höher.

EIGENSCHAFTEN

- Steuerung der Bluetooth-Verbindung - Die Sirene überwacht das Vorhandensein der Bluetooth-Verbindung mit der Basiseinheit, wenn diese aktiviert ist. Bei Verbindungsverlust wechselt die Sirene 30 Sekunden lang in den Alarmmodus. Einstellung: Ein- und Ausgänge -> Betriebsmodus der Bluetooth-Sirene (mit / ohne Steuerung der BT-Verbindung).
- Externer Temperatursensor.
Einstellung: Allgemeine Einstellungen -> Temperatursensoren -> Motor- / Innen- / Außentemperatursensor (RHM / PS) auswählen.
- Eingang IN RHM / PS mit einstellbarer Betriebslogik.
Einstellung: Ein- und Ausgänge -> Einstellungen von RHM, PS-Eingang -> Polarität von IN RHM, PS-Eingang;

PIEZOELEKTRISCHE SIRENE PS-331BT

Ein- und Ausgänge -> Ein- und Ausgänge -> IN RHM / PS (NO / NC).

- Ausgang CH BLE PS mit einstellbarer Betriebslogik.
Einstellung: Ein- und Ausgänge -> Ausgänge -> CH BLE PS.
Zeitkanal -> Kanal auswählen -> CH BLE PS.

KOPPLUNG MIT ALARMANLAGE

Geben Sie die Programmierenebene «Koppeln eines zusätzlichen Geräts RHM-03BT oder PS-331BT» ein:


- Schließen Sie die Drähte «4 (grün) - PROGRAMMIERUNG» und «2 (schwarz) ERDUNG (-)» an. Verbinden Sie sie mit der Erdungskabel (-).
- Schließen Sie das Kabel «1 (rot) - STROMVERSORGUNG (+12 V)» an eine konstante Stromversorgung (+12 V) an.
- Das System bestätigt die Kopplung mit einem Tonsignal von der Sirene / dem Piepser.
- Die Kopplung wird automatisch beendet oder es muss die VALET-Taste gedrückt werden, um den Vorgang zu beenden. Dies hängt von einem Systemmodell ab.
- Programmiermodus verlassen;
- Trennen Sie das Kabel «4 (grün) - PROGRAMMIERUNG» und isolieren Sie alle nicht verwendeten Kabel. Schließen Sie die Stromversorgungskabel an die konstanten Stromversorgungskreise eines Fahrzeugs an.

WARNUNG! Stellen Sie die Sirene nicht in der Nähe der heißen Oberflächen auf, die die Betriebstemperatur der Sirene überschreiten (Motor, Abgasanlage usw.).

WARNUNG! Die Sirene muss an Orten installiert werden, an denen keine mechanischen Schäden und kein Eindringen von ätzenden Flüssigkeiten und Wasser auftreten. Schirmen Sie die eingebaute Antenne nicht ab

SPEZIFIKATION:

Schalldruck, db:	105-118
Spannung, V:	12
Stromaufnahme im aktiven Modus, mA:	300
Datenübertragungsprotokoll von 2,4 GHz:	Bluetooth 4.2 Energieeffizient
IP-Code:	IP65
Betriebstemperatur, °C:	von -40 bis +85
Abmessungen, mm:	88x62,2x18,2

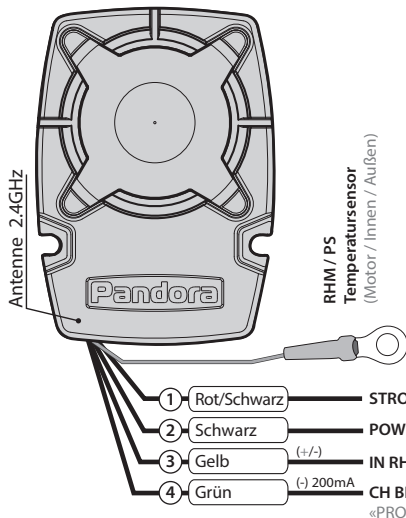

Web-Seite:
pandorainfo.com
Kundendienst:
support@pandorainfo.com

v 1.0

Das Qualitätsmanagementsystem
des Herstellers ist nach IATF 16949: 2016,
ISO 9001: 2015 zertifiziert

